



Wavin Calefa II V indirekte Grundlæggende funktioner



Oversigt styring

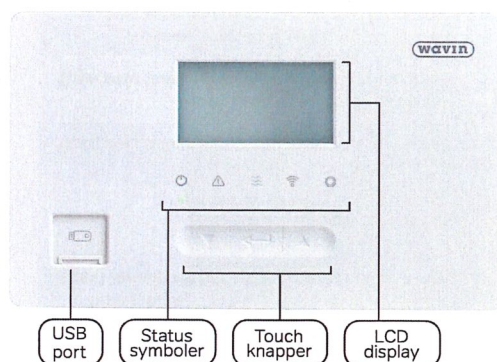


Pil OP og NED: Anvendes til ændring af værdier samt navigere i undermenuer.
ENTER: Kort tryk: Vælg / Skifte mellem frontmenuer.

LED-status

LED	Tilstand	Forklaring
Strøm	Slukket	Strømmen er slukket
	Grøn	Strømmen er tændt
Alarm	Slukket	Alle systemer OK
	Gul	Advarsel - Tast pil NED for mere info
	Rød	Alarm - Kontakt dit servicefirma
Mode	Slukket	Ingen brugsvand eller varme
	Cyan	Brugsvand tændt
	Rød	Varme tændt
	Cyan langsom	Bypass aktiv
LAN	Slukket	Ikke forbundet
	Grøn	Forbundet
	Grøn blinker	Mistet forbindelse
	Blå	Firmware-opdatering tilgængelig
Perifer	Slukket	Ikke forbundet
	Grøn	Forbundet
	Grøn blinker	Mistet forbindelse

Calefa II V styringen er udstyret med et display og 3 funktionsknapper, der gør det nemt at betjene boligens varme – og varmtvands-system på daglig basis. Med få tryk på styringens touchknapper kan brugeren indstille den ønskede temperatur for varmt vand eller ændre fremløbstemperaturen for varmen til boligens varmesystem – for at sikre en god varmekomfort.

Justering af varmtvandstemperaturen

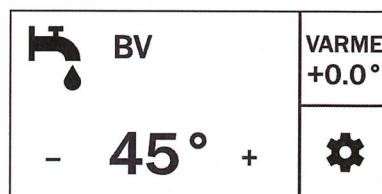


Tryk på ENTER for at tænde LCD-displayet, og tryk igen, indtil du kommer til BV-menuen som vist til venstre.

Brug OP/NED pilene til at justere den ønskede varmtvandstemperatur.

Hvis du f.eks. ønsker at øge varmtvandsfremløbstemperaturen med 3,0°C, skal du trykke på pil OP tre gange.

Du behøver ikke trykke på andet for at bekræfte ændringerne. Efter et stykke tid går LCD display tilbage til standby.

Justering af varmetemperaturen

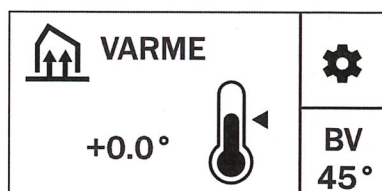


Tryk på ENTER for at tænde LCD-displayet, og tryk igen, indtil du kommer til VARME-menuen som vist til venstre.

Brug OP/NED pilene til at justere fremløbstemperaturen for varmesystemet.

Hvis du f.eks. ønsker at øge opvarmningsfremløbstemperaturen med 3,0°C, skal du trykke på pil OP tre gange.

Du behøver ikke trykke på andet for at bekræfte ændringerne. Efter et stykke tid går LCD display tilbage til standby.

Kontrol af anlægstryk

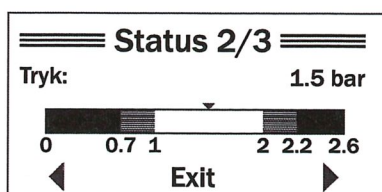

Tryk på ENTER for at tænde LCD-displayet, og tryk igen, indtil du kommer til VARME-menuen som vist til venstre.

Langt tryk på ENTER for adgang til undermenu, og kort tryk på ENTER for adgang til Statusmenu.

Brug OP pil at navigere til Status 2/3. Kontroller at trykket er i det hvide område.

Tryk på ENTER for at forlade den Statusmenu.